



Ponowne określenie obsługi serwisowej

Pozycja	Uwaga
Uwaga:	
Nie wszystkie samochody są wyposażone w system resetowania wskaźników obsługi	
Przełączyć zapłon na pozycję 2	
Wcisnąć przycisk (1) dwukrotnie w ciągu jednej sekundy.	
Przełączyć zapłon na pozycję 1	
Wcisnąć przycisk resetowania i przytrzymać go	(1)
Przełączyć zapłon na pozycję 2	
Pojawi się symbol konserwacji (2) razem z odległością/okresem obsługi serwisowej (3)	
Po 10 sekundach słychać będzie dźwięk	
Zwolnić przycisk	(1)
Na wyświetlaczu pojawi się nowy okres przeglądu	
System został zresetowany	

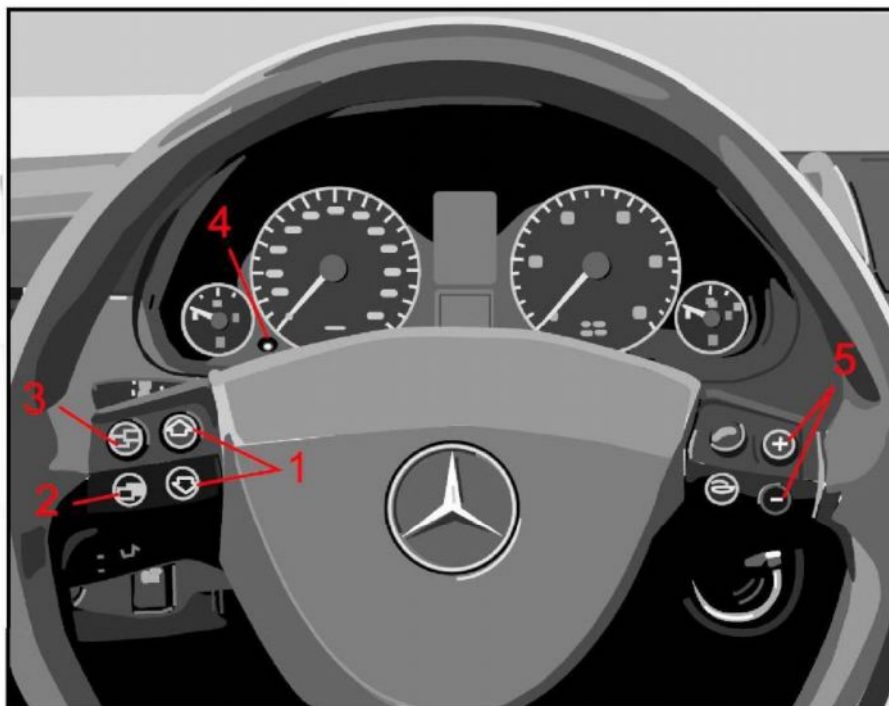

Ponowne określenie obsługi serwisowej

Pozycja	Uwaga
Włączyć zapłon	
Wielokrotnie naciskać przycisk (3), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się data przeglądu	
Wcisnąć przycisk "RESET" przez 5 sekund	(4)
Na wyświetlaczu pojawia się "---".	"Service Menu"
Przy pomocy przycisku (5) wybrać "Confirmation" (Potwierdzenie) z menu	
Wcisnąć przycisk	(2)
Na wyświetlaczu pojawia się "---".	"Overall service confirmed"
Wcisnąć przycisk	(2)
Na wyświetlaczu pojawia się "---".	"Service confirmed"
Wielokrotnie naciskać przycisk (3), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się data przeglądu	
Przewijać menu na ekranie	
Powrót do wyświetlacza standardowego	
Wyłączyć zapłon	
System został zresetowany	

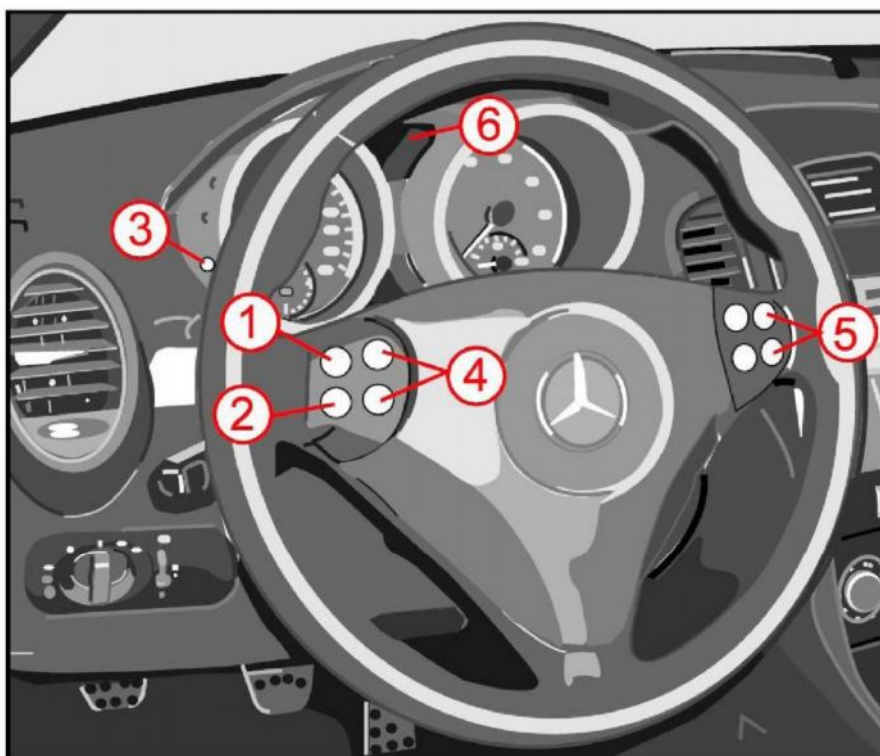

Ponowne określenie obsługi serwisowej

Pozycja	Uwaga
Przełączyć zapłon na pozycję 1	
Przy pomocy przycisku (1) pokazać odczyt ilości kilometrów na wyświetlaczu	(6)
Wcisnąć przycisk rejestratora samoczynnego 3 razy	(3)
Po 10 sekundach słychać będzie dźwięk	
Przewijać menu na ekranie	
Wcisnąć przycisk	(2)
Na wyświetlaczu pojawia się "---".	"Service Menu"
Przy pomocy przycisku (5) wybrać "Confirmation" (Potwierdzenie) z menu	
Wcisnąć przycisk	(2)
Na wyświetlaczu pojawia się "---".	"Overall service"
Wcisnąć przycisk	(2)
Na wyświetlaczu pojawia się "---".	"Service confirmed"
Przewijać menu na ekranie	

Wcisnąć przycisk	(1)
Na wyświetlaczu pojawia się "---".	"Service Menu"
Przy pomocy przycisku (5) wybrać "Special operations" (Operacje specjalne) z menu	
Wcisnąć przycisk	(2)
Przy pomocy przycisku (5) wybrać "Service 3" (Obsługa 3) z menu	
Wcisnąć przycisk	(2)
Wybrać specyfikację używanego oleju	
Wcisnąć przycisk	(2)
Na wyświetlaczu pojawia się "---".	"Item confirmed"
Przy pomocy przycisku (1) pokazać odczyt ilości kilometrów na wyświetlaczu	
Na wyświetlaczu pojawi się nowy okres przeglądu	
Wyłączyć zapłon	
System został zresetowany	